



MACHINERY

PRECINTADORA ROBOTAPE A HD




ROBOTAPE A HD

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA PARA
CAJAS DE FORMATO VARIABLE
FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA
PARA CAIXAS DE FORMATO VARIÁVEL



PANEL DE CONTROL PLC CON SELECTOR
DE PARMETROS DE JOG Y PANTALLA EN
COLOR
PAINEL DE CONTROLO PLC COM
SELETOR DE PARÂMETROS DE JOG E
ECRÃ A CORES

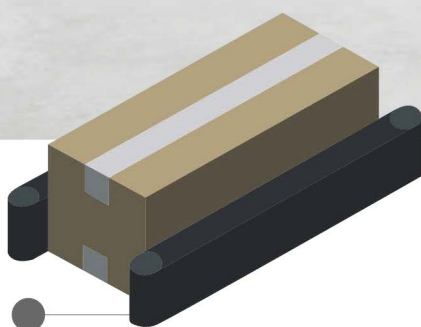


ARRASTRE LATERAL DE LAS CAJAS
ARRASTO LATERAL DAS CAIXAS



ACCESORIOS ACESSÓRIOS



Set ruedas
Conjunto de rodas



Transportador
de rodillos locos
Esteira rolante
de ponto marta



Cintas transportadoras de
rodillos cincados
Transportadores com ralos
galvanizados




Cintas transportadoras
extensibles
Transportadores
extensíveis



Cintas transportadoras
motorizadas
Transportadores
motorizados

LAYOUT
ROBOTAPE
65 A HD
[mm]

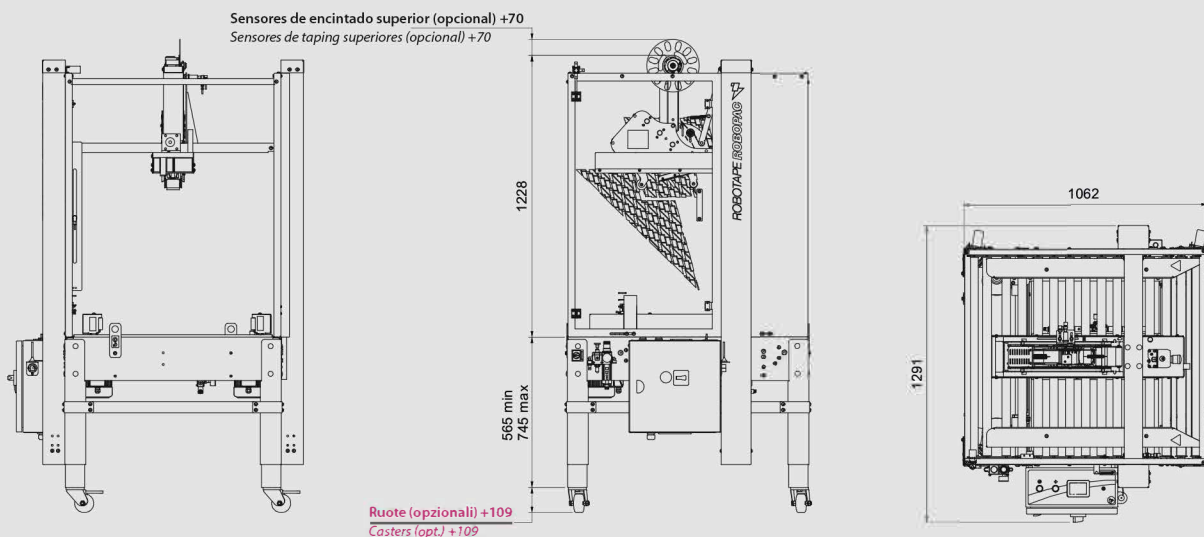

¿POR QUÉ ROBOTAPE A HD?

PORQUE ROBOTAPE A HD?

PRODUCTIVIDAD PRODUTIVIDADE

Gracias a la posibilidad de seleccionar desde el panel la posición del puente (alta, media o baja) en función de tus cajas

Graças a possibilidade de eleccionar por meio do painel a posição da ponte (alta, média ou baixa) em função das tuas caixas

FLEXIBILIDAD FLEXIBILIDADE

Gracias a la posibilidad de trabajar cajas de diferentes dimensiones en el mismo ciclo

Graças a possibilidade de trabalhar caixas de diversas dimensões no mesmo ciclo

SEGURIDAD TOTAL SEGURANÇA TOTAL

Gracias a las barreras de seguridad que protegen al operador de cualquier riesgo

Graças as barreiras de segurança que protegem o operador contra qualquer risco

USO USABILIDADE

Regulaciones intuitivas, simples y rápidas, gracias al nuevo panel con iconos intuitivos

Regulações intuitivas, simples e rápidas, graças ao novo painel com ícones intuitivos

INTERCAMBIO SEÑALES INTERCAMBIO DE SINAIS

Posibilidad de introducir el intercambio de señales, máquina ya programada

Possibilidade de inserir o intercâmbio de sinais, máquina já predisposta


PERSONALIZACIÓN PERSONALIZAÇÃO

Gracias a la amplia gama de accesorios

Graças a ampla gama de acessórios

DIMENSIONES CAJAS PORELABORAR

DIMENSÕES DAS CAIXAS TRABALHADAS

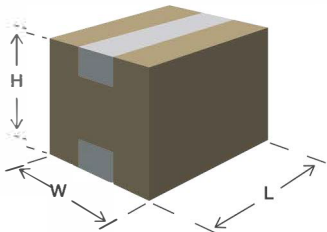


CABEZALES DE PRECINTADO CABEÇASS DE FECHO



Cabezal de precintado
Cabeça de fecho



Cabezal de precintado HD
Cabeça de fecho HD

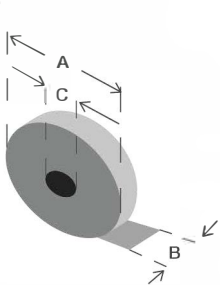

		ROBOTAPE 65AHD		ROBOTAPE 80AHD	
		mín	máx	mín	máx
L	mm	150		150	
w	mm	110 (T50) 135 (T75)	650	110 (T50) 135 (T75)	800
H	mm	110 (8=50)std. 135 (8=75)opt. 175 (8=115)opt.	650	175 (8=115)std. 135 (8=75)opt.	800

B = altura cinta transportadora/altura do tapete transportador

T50/75 = cabezal de precintado para cinta de 50/75 mm / cabeça de fecho para fila de 50/75 mm

		CABEZAL DE PRECINTADO CABEÇA DE FECHO	CABEZAL DE PRECINTADO HD CABEÇA DE FECHO HD
A	mm	hasta / até 400	hasta / até 400
B	mm	50-75	38/44/50 - 75
C	mm	76	76

CARACTERÍSTICAS

		65 A	80 A
altura cintas transportadoras/ altura dos tapetes transportadores	mm	50 std / 75-115 opt.	115 std. / 75 opt.
velocidad de alimentación/ velocidade de alimentação	m/min	22	22
N.º2 cabezales de precintado para cinta de PPL/PVC / 2 cabeças de fecho para tita em PPL/PVC		opt	opt
tensión de alimentación/ tensão de alimentação	V	400 V 3Ph+N+T 50 Hz	400 V 3Ph+N+T 50 Hz
potencia instalada/ potência instalada	kW	0,5	0,5
consumo aire comprimido/ consumo de ar comprimido	NI/min	142	164
presión de trabajo/ pressão de funcionamento	bar	5	5

Los contenidos de este catálogo han sido examinados antes de la impresión. Robopac se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las características técnicas de los productos y de los accesorios ilustrados en este documento. Os conteúdos deste catálogo foram verificados aquando da impressão. A Robopac reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento, as características técnicas dos produtos e dos acessórios ilustrados no presente documento.



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*